

Programmieren mit dem Tablet:

Open Roberta & Calliope mini in 5 Schritten

1.




Bluetooth aktivieren

Im Open Roberta Lab aktivierst Du Bluetooth auf Deinem mini, indem Du ihn über »Bearbeiten« – »zurück auf Werkzustand« zurücksetzt.



2.

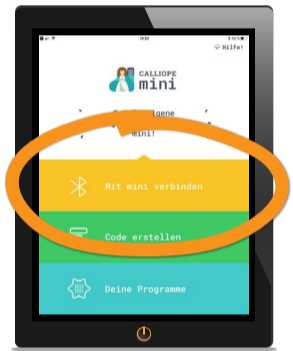

Mini verbinden

Öffne die Calliope App auf deinem Tablet und klicke auf »Mit mini verbinden«.

3.



Drücke die Tasten A, B und Reset. Nach 5 Sekunden lässt Du Reset los. Sobald ein Muster auf der LED-Matrix erscheint, lässt Du auch A und B los. Übertrage das Muster der LEDs auf das Tablet.

4.



Programmieren im Lab

Dein Calliope mini ist jetzt verbunden. Unter »Code erstellen« wählst Du nun Open Roberta aus und kannst im Lab losprogrammieren.

5.



Programm übertragen

Übertrage das Programm per Bluetooth auf den Calliope mini, indem Du auf das ► Start-Symbol unten rechts klickst.